
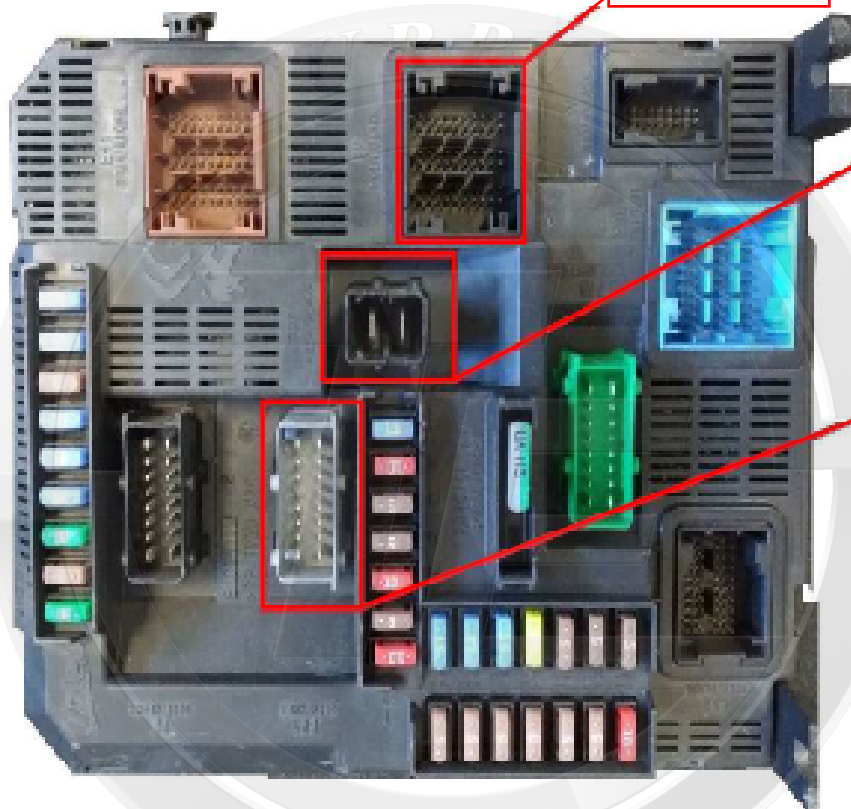
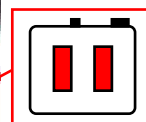


MTM-CAN 2

PEUGEOT - CITROEN BSI VALEO SC667154 NOX CAN

- 1) Utilizzare interfaccia MTM-CAN2
Use the MTM-CAN2 interface
- 2) Eseguire i collegamenti come da schema (legenda colori vedi sotto)
Make the connections as electric diagram (color legend in below)
- 3) Aprire il software "MtmCan"
Open the Software "MtmCan"
- 4) Selezione il Marchio e dal menù a tendina selezionare "BSI/Body"
Select the Brand and from the drop-down menu select "BSI/Body"

ATTENZIONE! Si raccomanda di ricontrollare le connessioni prima di alimentare la centralina
ATTENTION! It is recommended to check the connections before powering up the control unit.

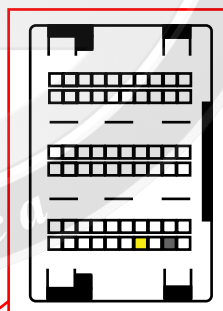

Red +12v	Yellow Can H	Gray Can L	Black Gnd	Blue S1	Purple S2
-------------	-----------------	---------------	--------------	------------	--------------

